


## Oven Cleaner Power DEGRESANT PENTRU CUPTOARE CU SISTEM DE CURATARE INCORPORAT

**Oven Cleaner Power** a fost conceput special pentru a fi utilizat in cuptoare cu sistem de curatare incorporat. Aplicarea sa usoara si rapida va va imbunatati standardele de igiena si va mari durata de viata a cuptorului dumneavoastra. Formula sa specifica curata interiorul cuptorului indiferent de temperatura acestuia. Indeparteaza pana si petele rezistente de murdarie si grasimea de la prima aplicare economisind astfel timpul si costurile cu personalul. **Oven Cleaner Power** poate fi utilizat in toate sistemele automate de curatare din cuptoare si cuptoare cu aburi. Pentru clatire recomandam **Oven Rinse Power**. Produsele au fost concepute sa actioneze impreuna pentru cele mai bune rezultate de curatare.

### Recomandat de Electrolux.

Utilizare: pentru toate cuptoarele cu sistem de curatare incorporat.

- **Clean** – Patrunde si in cele mai persistente urme de grasime arsa.
- **Safe** – Sistem de curatare automat; nu permite contactul cu produsul.
- **Efficient** – Actiune de curatare rapida, economisind apa si costurile cu personalul.

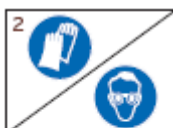

### UTILIZARE

1. Verificati planul de igiena pentru informatii detaliate
2. Purtati manusi si ochelari de protectie atunci cand manevrati produsul
3. Umpleti tancul pentru detergent al cuptorului cu Oven Cleaner Power.
4. Porniti programul de curatare si urmati instructiunile recomandate de producator.

### INFORMATII

**Numai pentru uz profesional!**  
Nu utilizati pe aluminiu si alte metale moi. Inainte de utilizare testati compatibilitatea produsului pe o suprafata mica.

### MASURI DE SIGURANTA

Pentru mai multe informatii consultati eticheta produsului si fisa cu date de siguranta.

### DEPOZITARE

Temperatura recomandata de depozitare: intre 0° si 40°C in ambalajul original.